


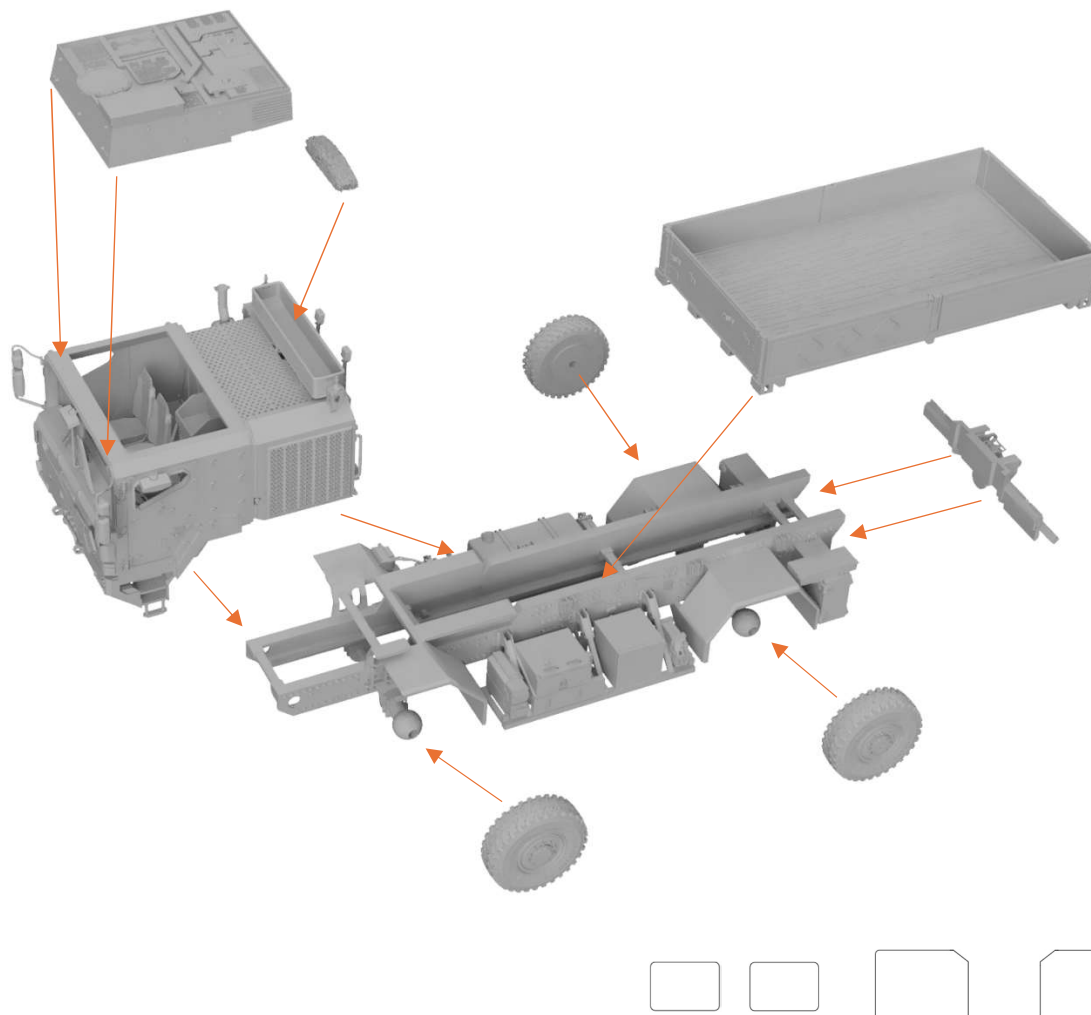

Hinweis: Besonders das innere der Fahrerkabine sollte vor dem Zusammenbau bemalt werden.

1.	Die Scheiben für die Fahrerkabine zuschneiden und einkleben (vor oder nach der Montage der Kabine auf dem Fahrgestell).
2.	Kabine auf das Fahrgestell kleben – von vorne einschieben.
3.	Heckstoßstange an den Fahrgestellrahmen kleben (Unterhalb des 20ft Rahmens für die Containeraufnahme).
4.	Dachabdeckung der Kabine aufkleben.
5.	Reifen mit Stahlachse in das Fahrgestell einbringen oder wahlweise auch fest verkleben (ohne Achse).
6.	Pritsche auf den Rahmen aufkleben.

Achtung: Enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 14 Jahren vorgesehen. Bausatz richtet sich an fortgeschrittene/erfahrene Modellbauer und ist nicht als Spielzeug konzipiert. Ausgehärtete Teile können über den Restmüll entsorgt werden. Zum verkleben Sekundenkleber verwenden.